

CPU

COFFRAGE



POLYVALENCE

SIMPLICITÉ

RAPIDITÉ

QUALITÉ

COFFRAGE DE POUTRE
UNIVERSEL

SOCOFRA
Solutions de coffrage • Africa

CPU | Coffrage de poutre universel



Parking - Solumat - Bordeaux



Logements - Stefco - île-de-France



Atelier de préfabrication - Chaptard - Monluçon



Logements - Cortinovis - Beynost

CPU




Le **Coffrage de Poutre Universel** Alpha convient à tous les chantiers : bâtiments industriels, parkings, logements... Il est particulièrement adapté à la réalisation de poutres, longrines, relevés d'acrotères et murets.

Simple et rapide à la mise en œuvre, il présente un faible encombrement sur les chantiers et une productivité élevée avec 2 rotations/jour.

L'**absence de tige traversante** du système évitent les trous à reboucher dans le béton coulé.

Le **CPU** existe en **3 longueurs** et **3 hauteurs** de panneaux :

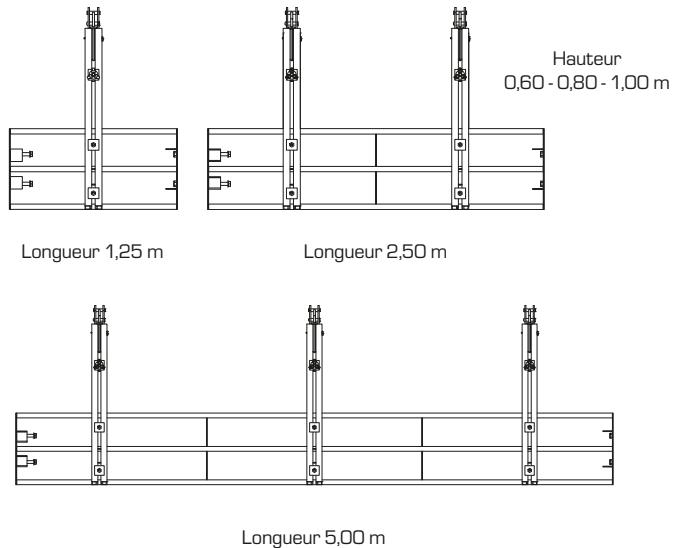

CPU | Coffrage de poutre universel

POLYVALENCE

- Réalisation de poutres, longrines, relevés d'acrotères et murets.
- Disponible en 3 longueurs et 3 hauteurs de panneaux.
- 2 modes d'utilisation : préfabrication et coulage en place.
- Assemblés bout à bout, les CPU peuvent constituer des éléments d'un seul tenant de 10, 15, 20 ml.
- Le CPU permet de travailler en fond de fouilles étroites et profondes.



SIMPLICITÉ


- Manutention : le CPU est déplacé à la grue d'un seul bloc.
- Autostable et auto équerré, aucun réglage de stabilisation n'est nécessaire sur un sol plan.
- Décoffrage en 2 gestes simples : desserrage des tiges, puis levage permettant aux panneaux de s'écartier automatiquement.

RAPIDITÉ



- La facilité de mise en œuvre du CPU permet d'effectuer 2 rotations/jour.
- Lors du décoffrage, il n'est pas nécessaire de retirer les tiges.

QUALITÉ

- Pas de tiges traversantes : elles passent au-dessus du béton et des aciers ($\leq H 0,80 \text{ m}$).
- Absence de trous à reboucher dans le béton coulé.
- Peau coфрante acier ou inox permettant une finition optimale.

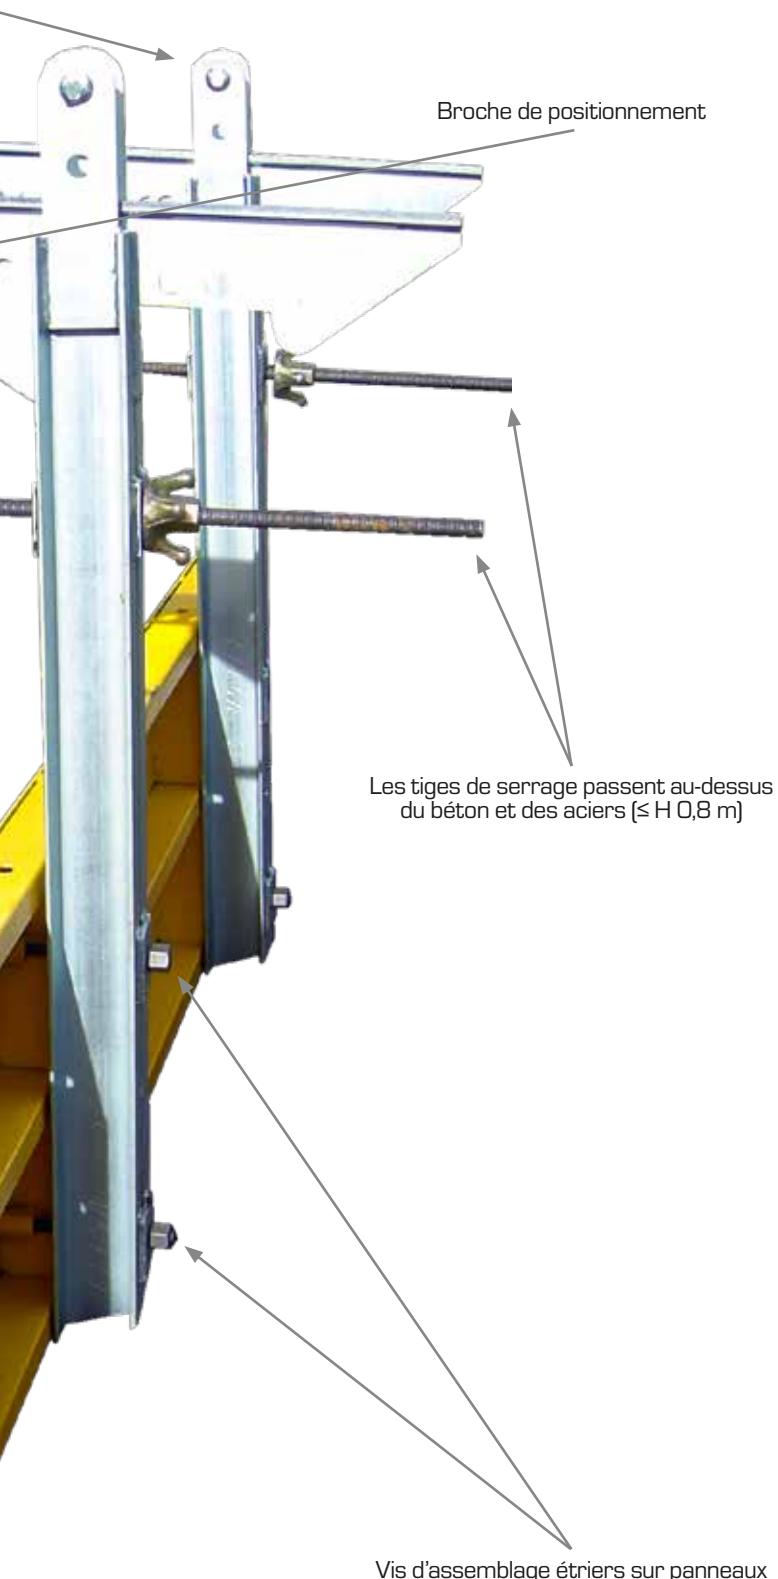

Décoffrage simple et rapide : au levage, les panneaux s'écartent automatiquement

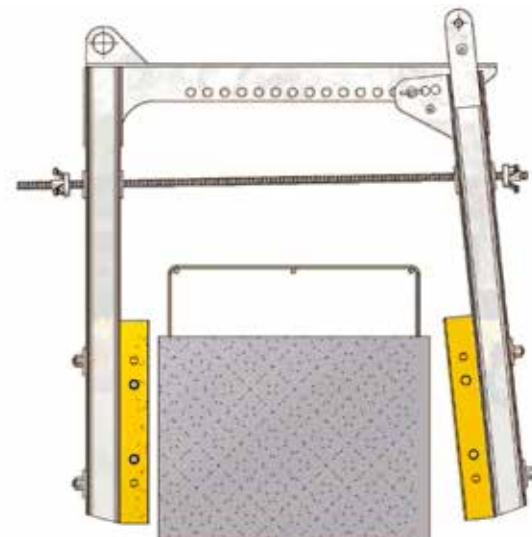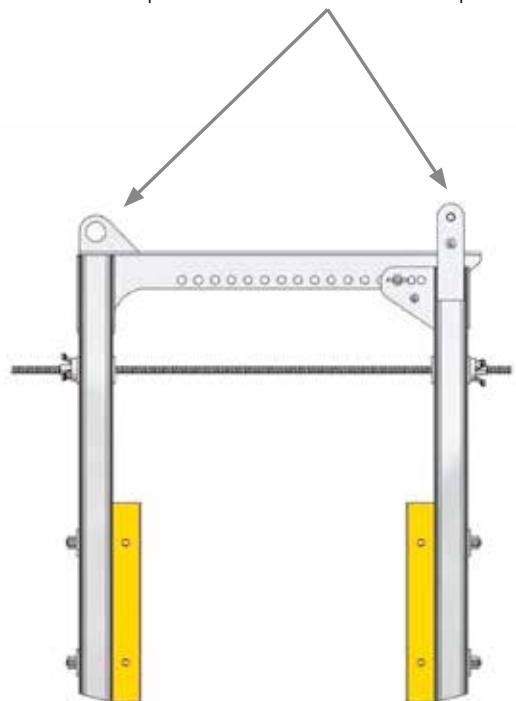

▷ UTILISATION

- Poutres
- Longrines
- Relevés d'acrotères
- Murets

▷ MODES DE RÉALISATION


- Coulage en place
- Préfabrication

▷ SPÉCIFICITÉS

- Sans tige traversante ($\leq H 0,80 \text{ m}$)
- Largeur réglable : de 8 à 80 cm
- 3 hauteurs : 0,60, 0,80 et 1,00 m
- 3 longueurs : 1,25, 2,50 et 5,00 m

CONSTITUANTS

	Panneaux CPU	Référence	Dimensions (cm)		Poids CPU complet (kg)	
			Longueur	Hauteur		
Panneaux de coffrage		CPU 1.25X0.6	125	60	192	
		CPU 1.25X0.8		80	373	
		CPU 1.25X1M		100	641	
		CPU 2.50X0.6M	250	60	214	
		CPU 2.50X0.8M		80	414	
		CPU 2.50X1M		100	715	
		CPU 5.00X0.6M	500	60	236	
		CPU 5.00X0.8M		80	456	
		CPU 5.00X1M		100	793	
Panneaux extensibles		Référence	Dimensions (cm)		Poids CPU complet (kg)	
			Longueur	Hauteur		
		CPU EXT2.0/2.65X0.6M	200 à 250	60	391	
		CPU EXT2.0/2.65X0.8M		80	435	
		CPU EXT2.0/2.65X1M		100	473	

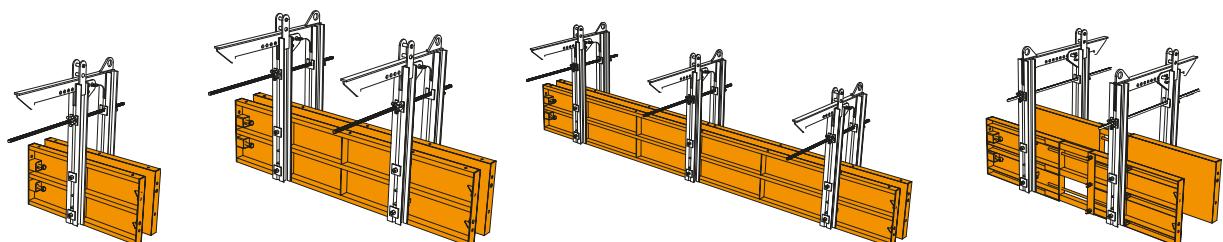

CPU complet +
panneaux
L 125 cm
1 étrier


CPU complet +
panneaux
L 250 cm
2 étriers

CPU complet +
panneaux
L 500 cm
3 étriers

CPU complet +
panneaux extensibles +
CP 15 mm
sur l'ouverture d'extension
L 200 à 250 cm


ACCESSOIRES

	Rehausse CPU	Référence	Dimensions (cm)		Poids unitaire (kg)	Compatibilité avec les panneaux	
			Longueur	Hauteur		H 60 cm	H 80 cm
Panneaux de rehausse		CPU REH 1.25x0.20M	125	20	26	✓	✓
		CPU REH 1.25x0.40M		40	36	✓	
		CPU REH 2.50x0.20M	250	20	48	✓	✓
		CPU REH 2.50x0.40M		40	69	✓	
		CPU REH 5.00x0.20M	500	20	93	✓	✓
		CPU REH 5.00x0.40M		40	135	✓	
Tôle d'extrémité		Référence	Dimensions (cm)		Poids unitaire (kg)		
			Longueur	Hauteur			
		-	Jusqu'à 30 cm	60	13,7		
				80	19		

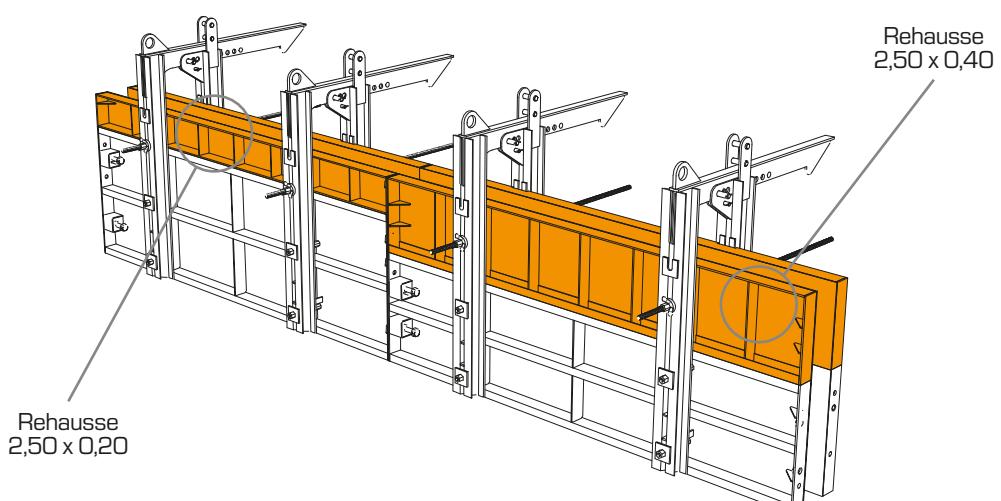

Exemple de CPU complet + panneaux + rehausse

CONSTITUANTS

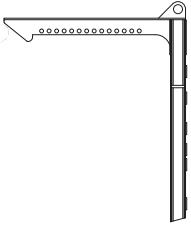	Montant droit d'étrier	Référence	Dimensions Largeur x Hauteur (cm)	Poids unitaire (kg)
Étrier		CPU MONT DROIT	2,65 x 150	37,50
	Équerre d'étrier	Référence	Dimensions Largeur x Hauteur (mm)	Poids unitaire (kg)
		CPU EQUERRE	121 x 117	49,00
	Tige de serrage	Référence	Dimensions Diamètre x Longueur (mm)	Poids unitaire (kg)
		CPU TIGE	23 x 1500	4,50
	Écrou VM 3	Référence	Diamètre (mm)	Poids unitaire (kg)
		-	23	0,80
	Axe 16	Référence	Dimensions Diamètre x Longueur (mm)	Poids unitaire (kg)
		-	16 x 55	0,05
	Axe 24	Référence	Dimensions Diamètre x Longueur (mm)	Poids unitaire (kg)
		-	24 x 85	0,10
	Goupille ronde	Référence	Dimensions (mm)	Poids unitaire (kg)
		-	2,5	-
	Nouveau dessin à suivre			

	Pied de stabilisation	Référence	Dimensions Largeur x Hauteur (m)	Poids unitaire (kg)
Compléments		CPU PIED STAB	40,7 x 66	6,9
	Té de montage	Référence	Dimensions Longueur x Hauteur (cm)	Poids unitaire (kg)
		CPU TE MON SEC	1000 x 520	13

	Boulon filet rond	Référence	Dimensions Diamètre x Longueur (mm)	Poids unitaire (kg)
Vissserie		-	20 x 50	0,60
	Vis d'assemblage étriers sur panneaux	Référence	Dimensions Diamètre x Longueur (mm)	Poids unitaire (kg)
		-	17 x 220	0,15
	Broche de positionnement	Référence	Diamètre (mm)	Poids unitaire (kg)
		-	24	0,08
	Vis conique d'assemblage	Référence	Dimensions Diamètre x Longueur (mm)	Poids unitaire (kg)
		-	24 x 172	-

2 MODES D'UTILISATION

- Quel que soit le mode d'utilisation - préfabrication ou coulage en place - le ferraillage est réalisé au préalable, au sol.
- Les opérateurs peuvent se déplacer sans obstacle autour de la cage d'armature.
- Le CPU est mis en place lorsque le ferraillage est terminé.

PRÉFABRICATION



- Il n'est pas nécessaire de disposer d'une aire dédiée à la préfabrication : une dalle, un plancher peuvent accueillir le CPU.

COULAGE EN PLACE



- Le CPU permet de travailler en fond de fouilles étroites et profonde.
- Les éléments réglables de 2 à 2,50 m et les tôles d'extrémité permettent de travailler en cotes bloquées.


MODE OPÉRATOIRE : PRÉPARATION DU CPU

COMPOSITIONS POUR L'ASSEMBLAGE DU CPU (ÉTRIER + PANNEAUX)

Éléments	Longueur (cm)	125	250	500	200 à 250
Panneaux		2	2	2	2
Étriers CPU complet		1	2	3	2
Vis d'assemblage		4	8	12	8
Axe 24 de réglage largeur		1	2	3	2
Axe 16 anti-déboîtement		1	2	3	2
Vis conique d'assemblage (imperdable)		4	4	4	4
Tige de serrage		1	2	3	2
Écrous VM3		2	4	6	4
Gouille ronde		2	4	6	4
Rehausse hauteur 20 cm		2	2	2	
Boulon filet rond		8	14	18	
Vis d'assemblage		-	-	-	
Rehausse hauteur 40 cm		2	2	2	
Boulon filet rond		10	16	20	
Vis d'assemblage		2	4	6	

Exemple de composition pour un CPU en 60 cm de hauteur.

RÉGLAGE DE LA LARGEUR

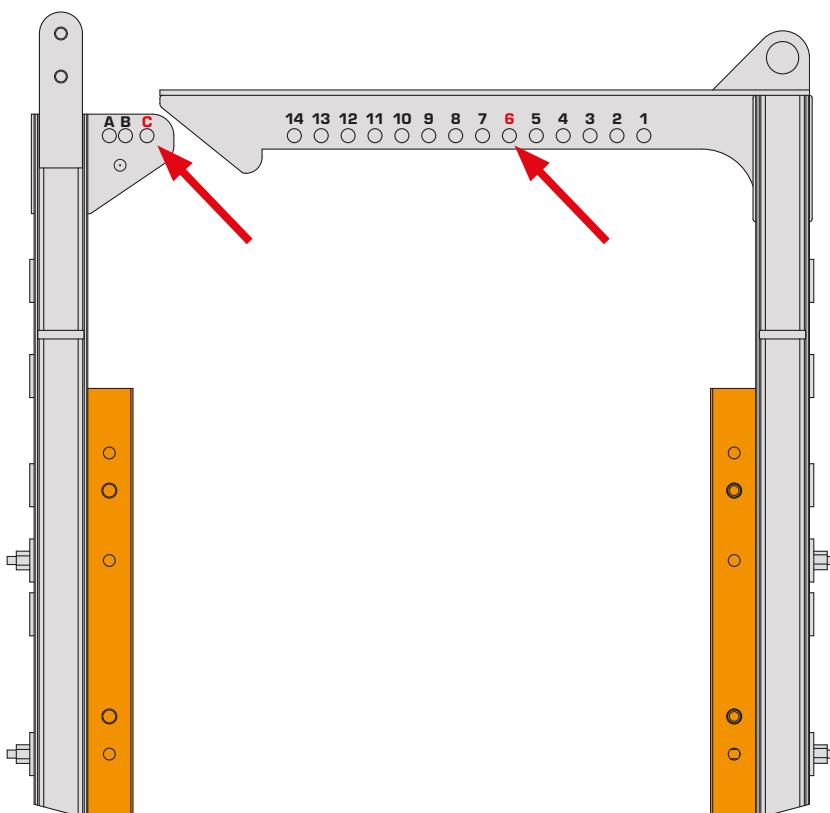


Largeur de poutre (cm)	A	B	C	PERÇAGE
8	11	15	1	
13	16	20	2	
18	21	25	3	
23	26	30	4	
28	31	35	5	
33	36	40	6	
38	41	45	7	
43	46	50	8	
48	51	55	9	
53	56	60	10	
58	61	65	11	
63	66	70	12	
68	71	75	13	
73	76	80	14	


Exemple : réglage C - 6 pour une poutre de 40 cm de large.

MODE OPÉRATOIRE : COFFRAGE

POSITION DE COFFRAGE DE 8 À 80 CM

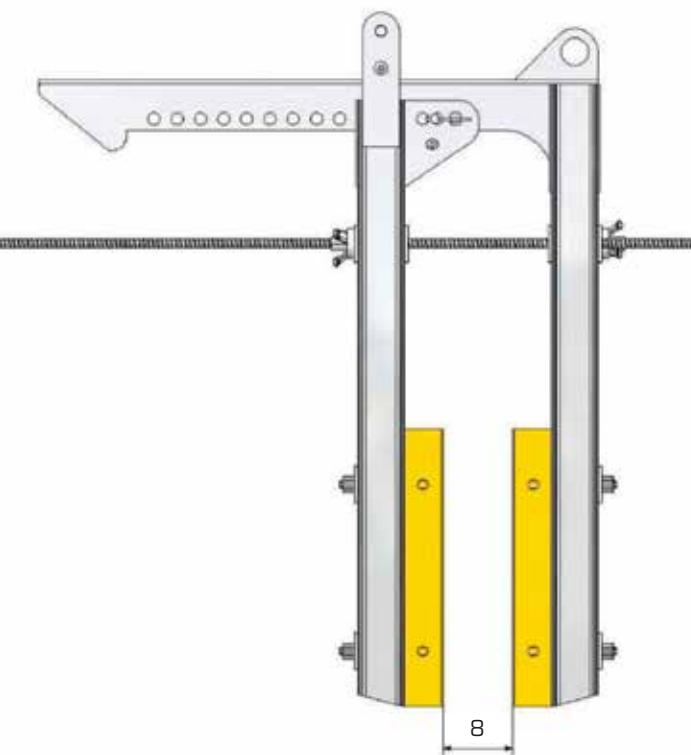


- Pas de tige traversante au niveau de la poutre.
- La tige de serrage passe au-dessus du béton et des aciers.

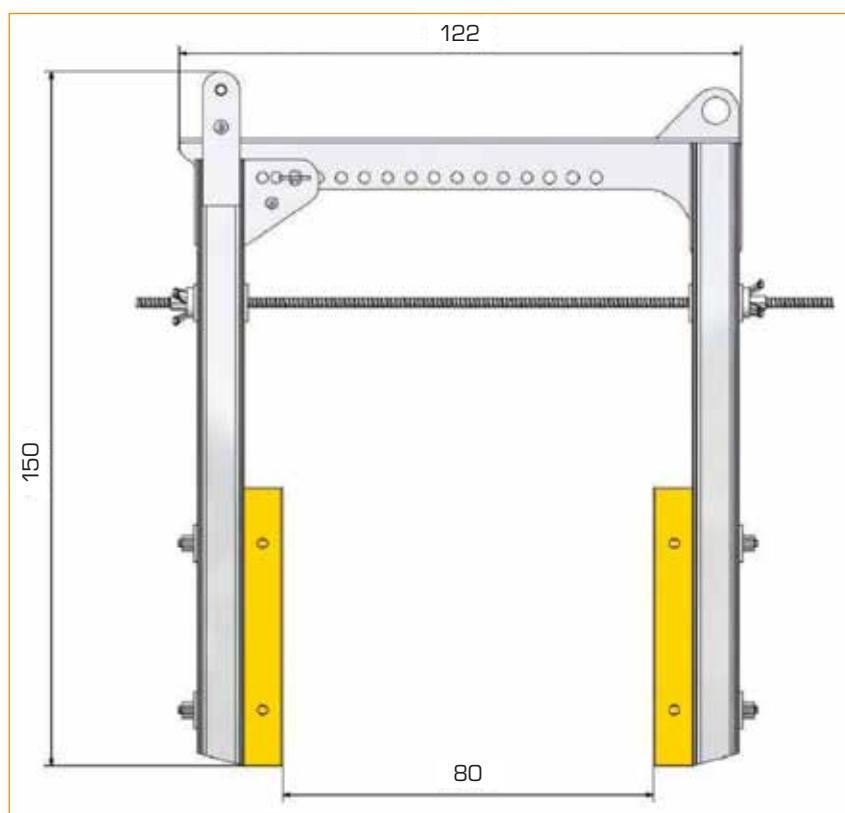


MODE OPÉRATOIRE : DÉCOFFRAGE

POSITION DE DÉCOFFRAGE

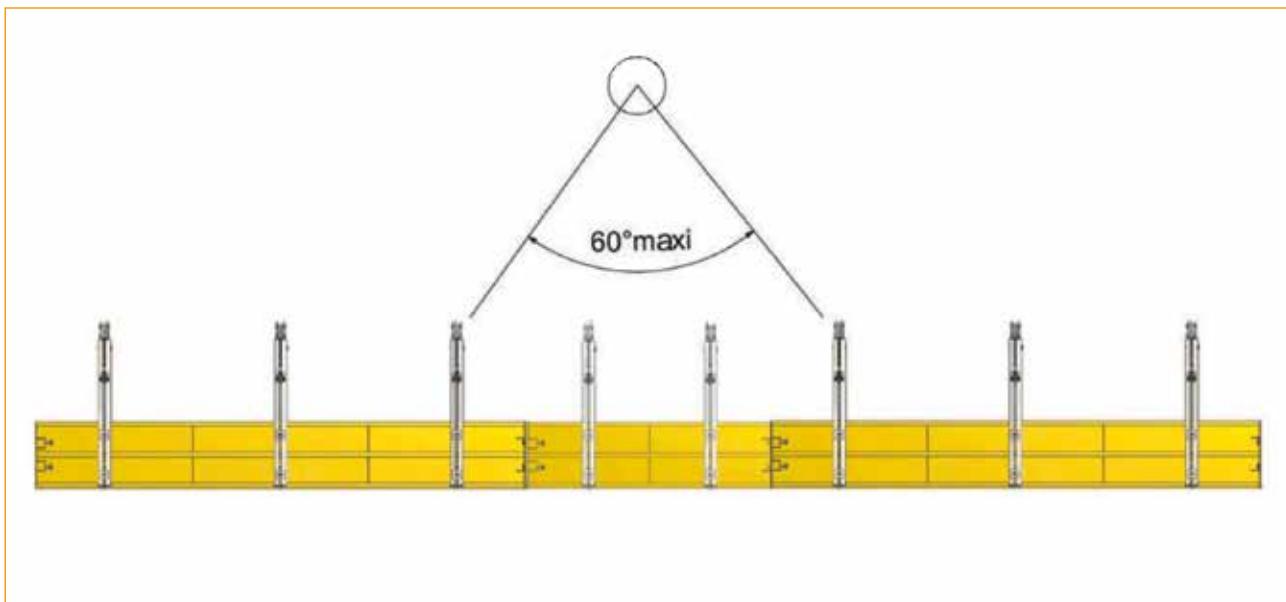


- L'utilisation d'un palonnier est impérative pour déplacer les ensembles de plus de 12,5 ml et de 0,6 à 1 m de haut.
- Respecter l'angle de 60° maximum entre les élingues.

- Desserrer les tiges d'au moins 20 cm.
- Le décoffrage s'effectue au levage : les panneaux s'écartent automatiquement.

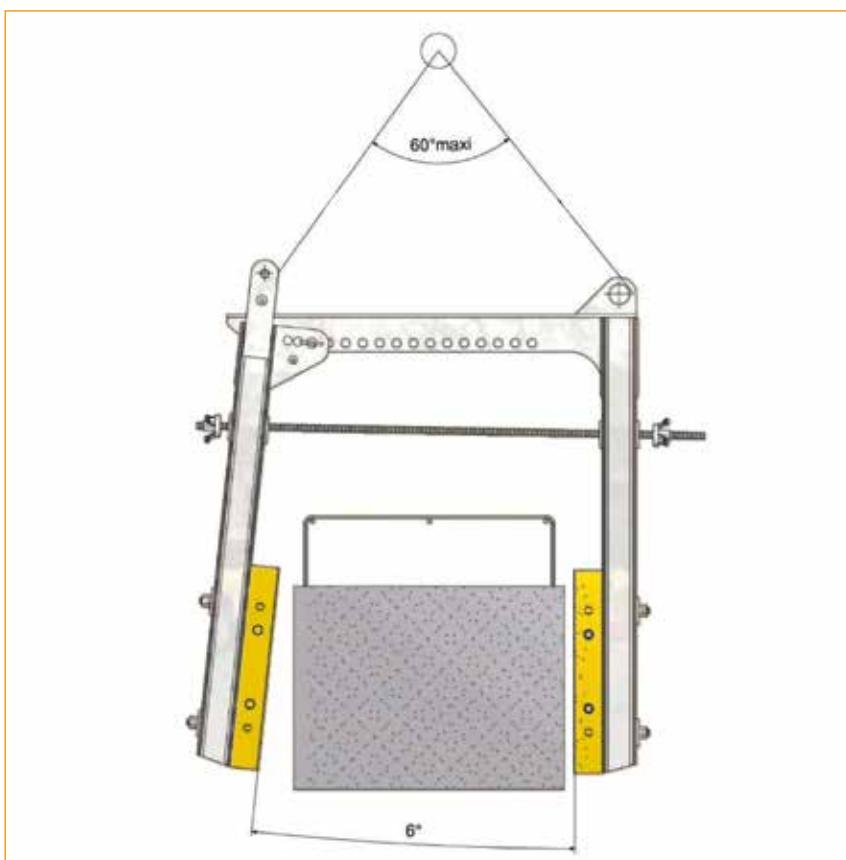


MODE OPÉRATOIRE : MONTAGE

1

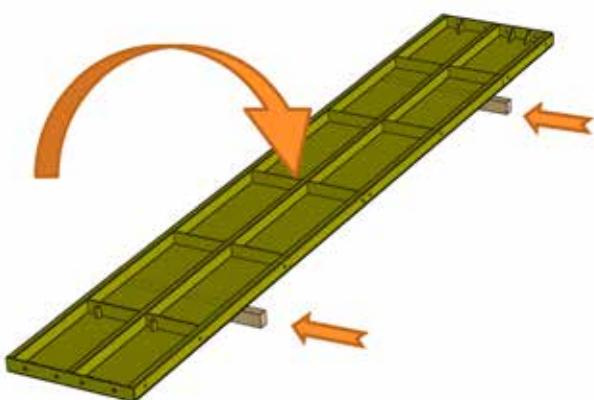


- Un premier panneau est posé à plat sur un callage de bois, face coфрante vers le sol.

2

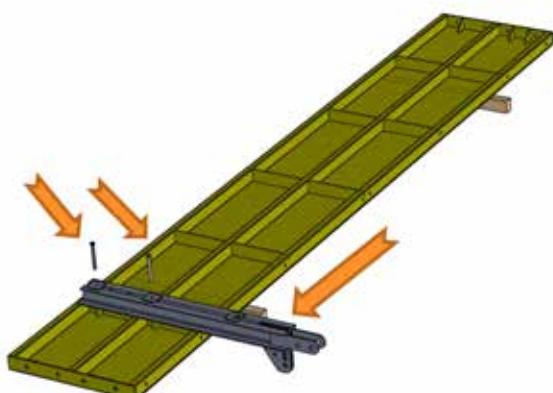


- Présenter le premier montant d'étrier.
- Le fixer à l'aide des vis d'assemblage d'étriers (avec écrous de 32 soudés), et bien bloquer.

3

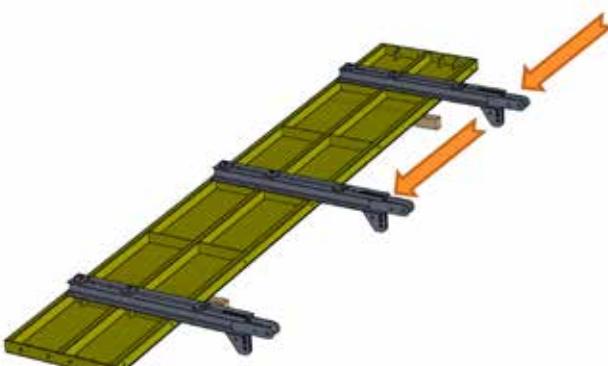



- Fixer de la même manière les autres montants d'étrier.

4

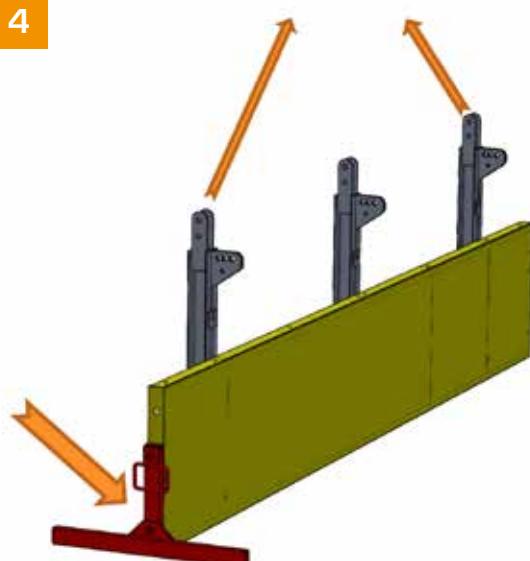

- Relever cet ensemble à la verticale en l'accrochant par les points de levage en tête des montants.
- Fixer à une extrémité le té de montage avant de décrocher les élingues.


5

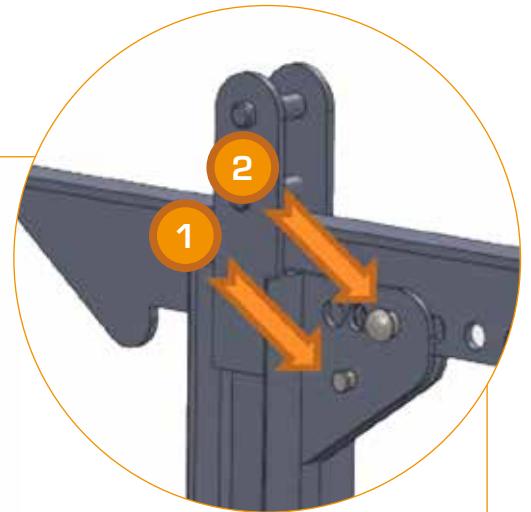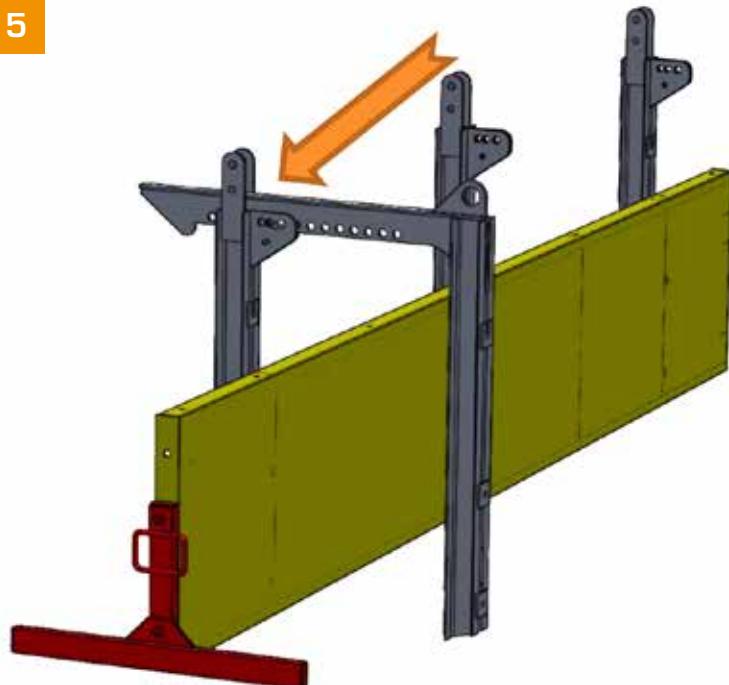


- Positionner la première équerre d'étrier en la glissant dans le premier montant, et brocher :

- ➊ l'axe de sécurité anti-déboîtement : axe 16 avec sa goupille de sécurité.
- ➋ la broche de positionnement avec sa goupille de sécurité selon la largeur désirée (voir tableau "Réglage de la largeur" page 11).

6


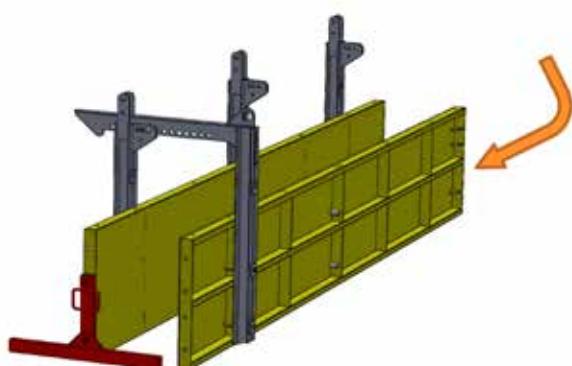


7

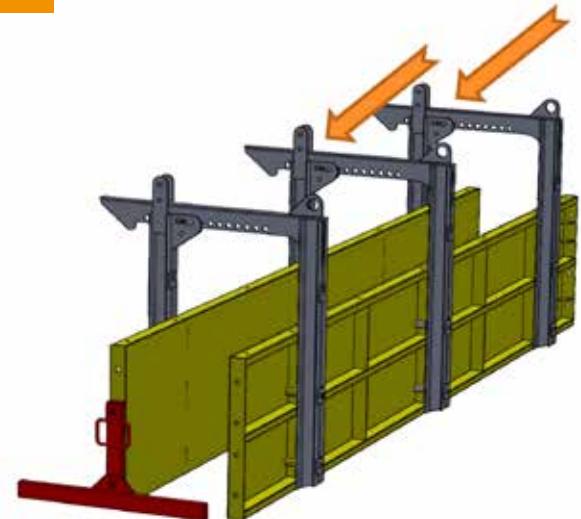

- Positionner le second panneau de coffrage en vis-à-vis du premier, contre le montant de l'équerre d'étrier.
- Le fixer de la même manière que les montants d'étrier.

- Positionner les autres équerres d'étrier et les fixer sans oublier l'axe de sécurité anti-déboîtement et les broches de positionnement.

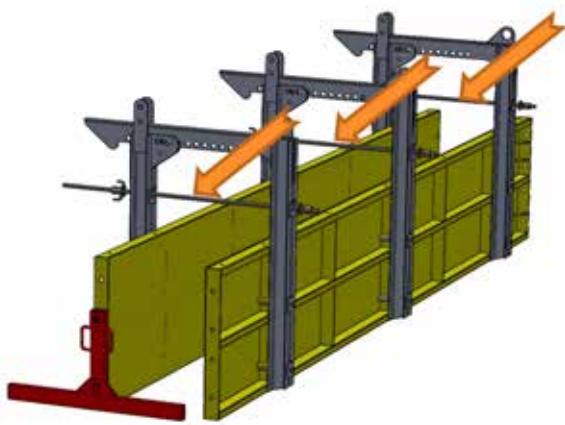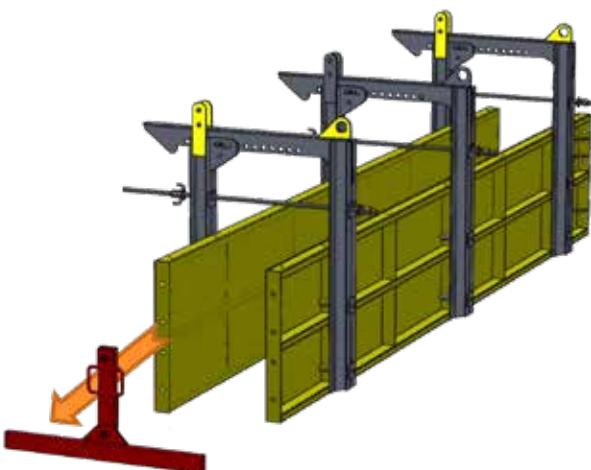MODE OPÉRATOIRE : MONTAGE**8****9**

- Passer les tiges de serrages au travers des montants des étriers au niveau des platines supports.
- Utiliser 1 tige pour 1,25 ml de poutre - 2 tiges pour 2,50 ml de poutre - 3 tiges pour 5 ml de poutre.

- Retirer le té de montage.
- L'accrochage des élingues s'effectue sur les points de levage en haut des montants.

➔ **Le CPU est prêt à être utilisé.**

COFFRAGE DE POUTRE UNIVERSEL



Le **Coffrage de Poutre Universel** Alpha est adapté à la réalisation de poutres, longrines, relevés d'acrotères et murets.

Socofra

Boulevard Ahl Loghlam - Casablanca - Maroc 20630
Tél. +212 662 690 364 - contact@socofra.ma



Conception française

socofra.ma